



Dial Lock 57

(Fix-Code)



E Instrucciones abreviadas

Contenido Página


Programación del código de usuario	2
Modificación del código de usuario	3
Apertura de emergencia sin reset del código	4
Identificación de código desconocido.....	5

Nota:


- Evitar la suciedad excesiva. Utilizar un paño ligeramente humedecido para la limpieza y el mantenimiento.
- Altas temperaturas, fuertes vibraciones o elevada humedad pueden dañar el producto.
- Las combinaciones de números iguales (p. ej. 5-5-5-5-) o variando solo un número (p. ej. 0-0-0-1) son códigos inseguros.




Situación inicial.
Todas las ruedas están en „0“ y la cerradura está abierta.




Mover la palanca de programación en la dirección señalada por la flecha hasta la posición inicial. ▲



Introducir el código personal.



Anotar el código personal.
Mover la palanca de programación a la posición inicial.




Cerrar la cerradura.
Todas las ruedas se ponen en „0“ automáticamente.




Su código personal ha quedado programado.




Modificación del código de usuario.




Introducir el código de usuario actualmente programado. Mover la palanca de programación en la dirección de la flecha▲.



Introducir el nuevo código de usuario.



Anotar el código personal.
Mover la palanca de programación a la posición inicial.




Cerrar la cerradura.
Todas las ruedas se ponen en „0“ automáticamente.





La cerradura está cerrada y el nuevo código personal ha quedado programado.




No se conoce el código de acceso y la cerradura está cerrada.



Introducir la llave de emergencia.
La llave está disponible en la administración del edificio. 



Girar la llave 180° hacia la derecha y luego el pomo giratorio 180° hacia la derecha. La cerradura se abre.



Girar el pomo 180° hacia la izquierda.




Girar la llave 180° hacia la izquierda.
Retirar la llave de emergencia.




La cerradura está cerrada de nuevo.
El código de acceso no se ha modificado.




No se conoce el código de acceso.




Insertar la aguja de identificación en el orificio número 1.

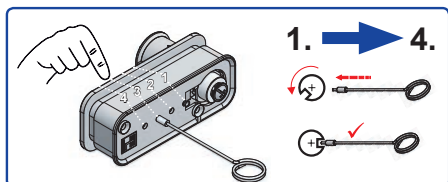

Presionar ligeramente la aguja y girar al mismo tiempo la rueda de números 1 hasta que la aguja de búsqueda queda enclavada de forma perceptible. Repetir la operación con las ruedas de números 2-4.



Anotar el código identificado. Realizar a continuación un control de funcionamiento.



El código de acceso ha sido identificado. Ahora ya se puede volver a utilizar y programar la cerradura.