




Realiza cuatro barrenos de 1/4" como se muestra en la imagen, posterior a esto se debe de colocar un taquete en cada orificio

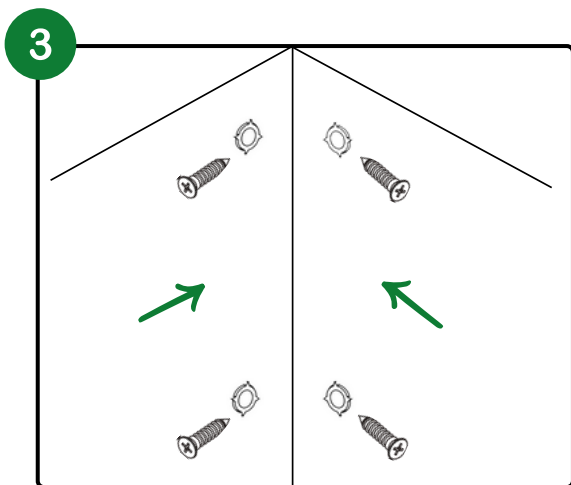

Una vez colocados los taquetes coloca las pijas en cada orificio .

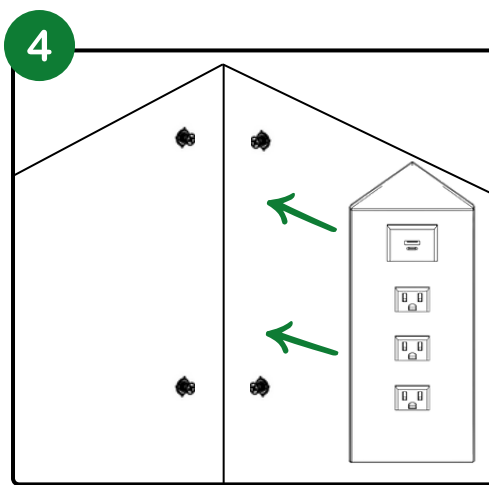


Para finalizar inserta el multicontacto de manera en el que las perforaciones que este tiene embone en las pijas.

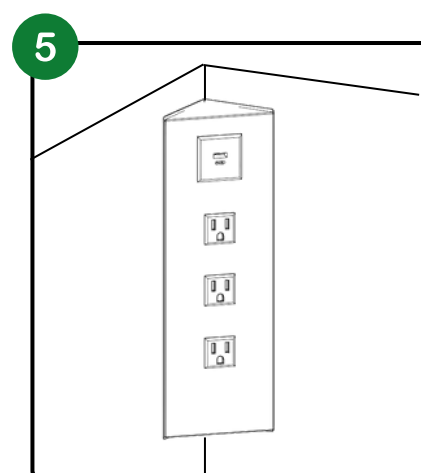


Y listo!, ya tienes tu multicontacto fijo al mueble y listo para su uso.


**CONTENIDO:**



Multicontacto Aruba  
 ( 3AC, 1USB  
 A+C )

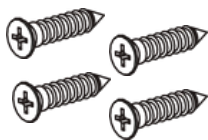

4 pijas #8 x 1"

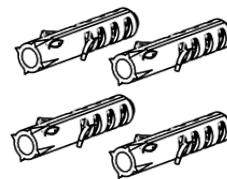

4 Taquetes #8 x 1"