

OCS[®]PRO


OCS[®]SMART

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



ORIENTACIÓN DE LA CERRADURA


El montaje de la cerradura dependiendo de si es a derechas o izquierdas es el siguiente.

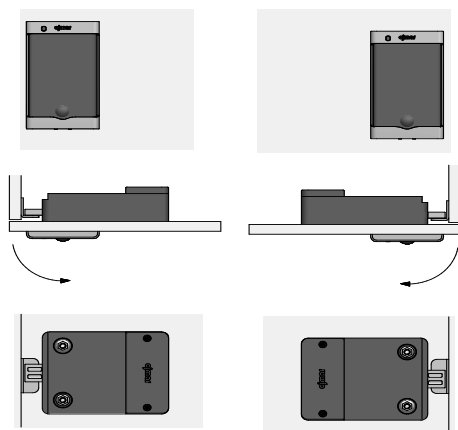

Derecha
Right
Rechts
Droite

Izquierda
Left
Links
Gauche

Las dimensiones y situación de los puntos de anclaje se muestran en las siguientes figuras:

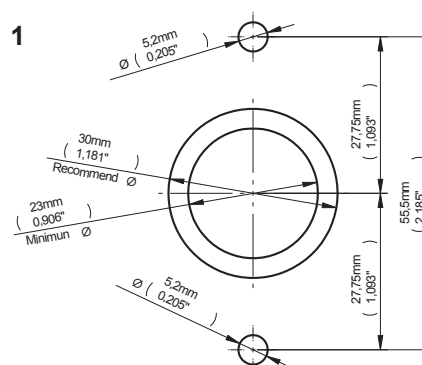

PROCESO DE MONTAJE E INSTALACIÓN

Los pasos a seguir para el montaje de la cerradura en el mueble deben seguir este orden:

1.- Marcar los agujeros según plantilla y taladrar. La superficie donde se instale la cerradura debe estar lisa y limpia

2.- Quitar el protector del adhesivo de la parte trasera y pasar el cable por el agujero central sin apoyar la mecánica sobre la puerta.








3.- Colocar la parte frontal sin conectar el cable de la parte mecánica. Una vez que los tornillos guíen la parte trasera apretar está fuertemente sobre la puerta hasta que se quede pegada.

4.- Sacar el frontal y conectar el cable en el conector hasta que escuchen tres pitidos acompañados de tres parpadeos ámbar del LED. Montar el frontal sujetando la trasera para que no se caiga.

5.- Atornillar usando las dos tuercas M5 y una llave de tubo de 8. No se debe sobrepasar un par de apriete de 250 Ncm al atornillar cada tuerca.

6.- Colocar los dos tapones embellecedores. Para desmontar los tapones se debe introducir un objeto punzante en el agujero central.


(*) NOTA: Durante la instalación asegúrese que la cerradura no choca con el cuerpo de la taquilla con la puerta abierta.

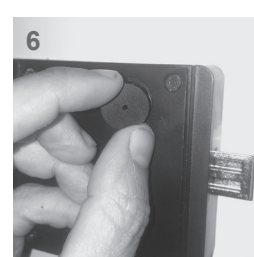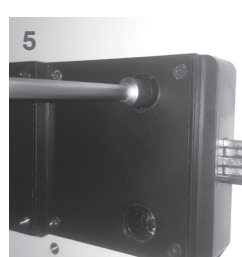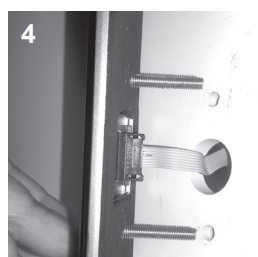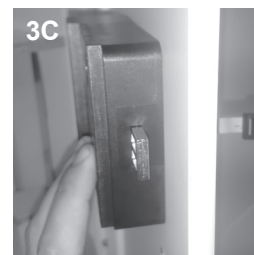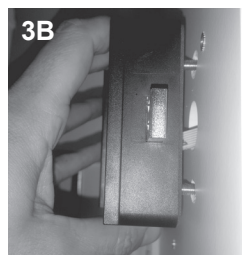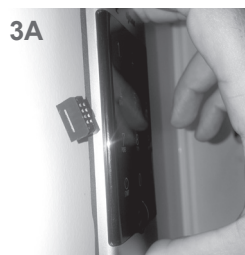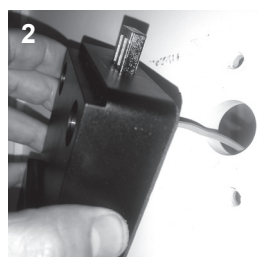


OCS®PRO / OCS®SMART
TOUCH LOCK
E-17,5 FREE

•))

vista perfil

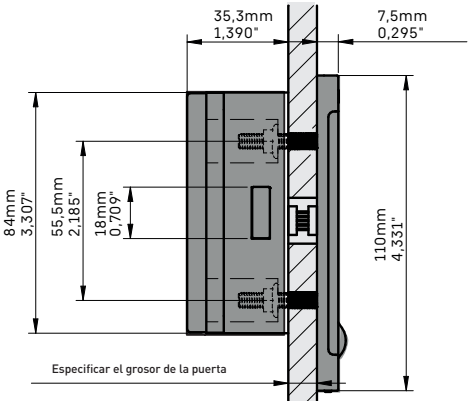

vista alzado

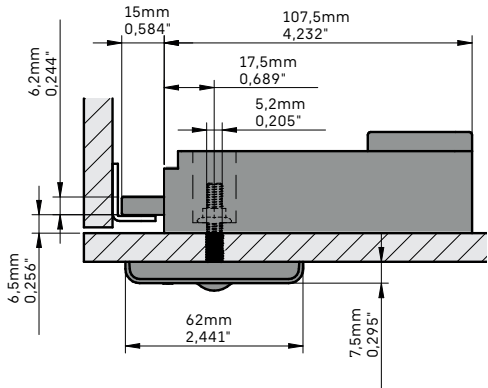

vista perfil


vista alzado

PLANOS TÉCNICOS
CON TIRADOR

OCS®PRO / OCS®SMART
TOUCH LOCK
E-17,5 FREE


•))

vista perfil

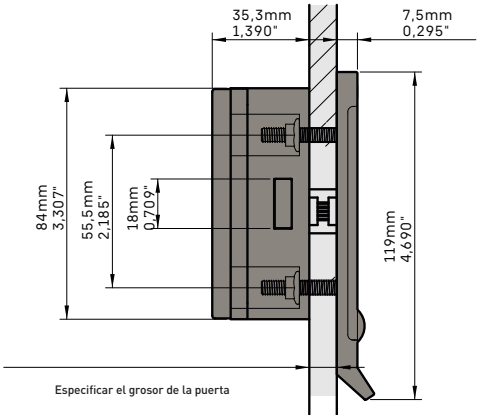

vista perfil

vista alzado

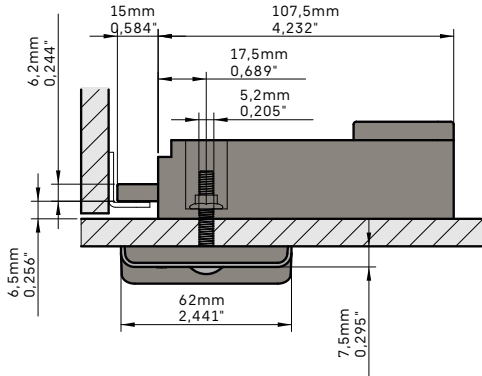

vista alzado