


Schema di fresatura Milling drawings

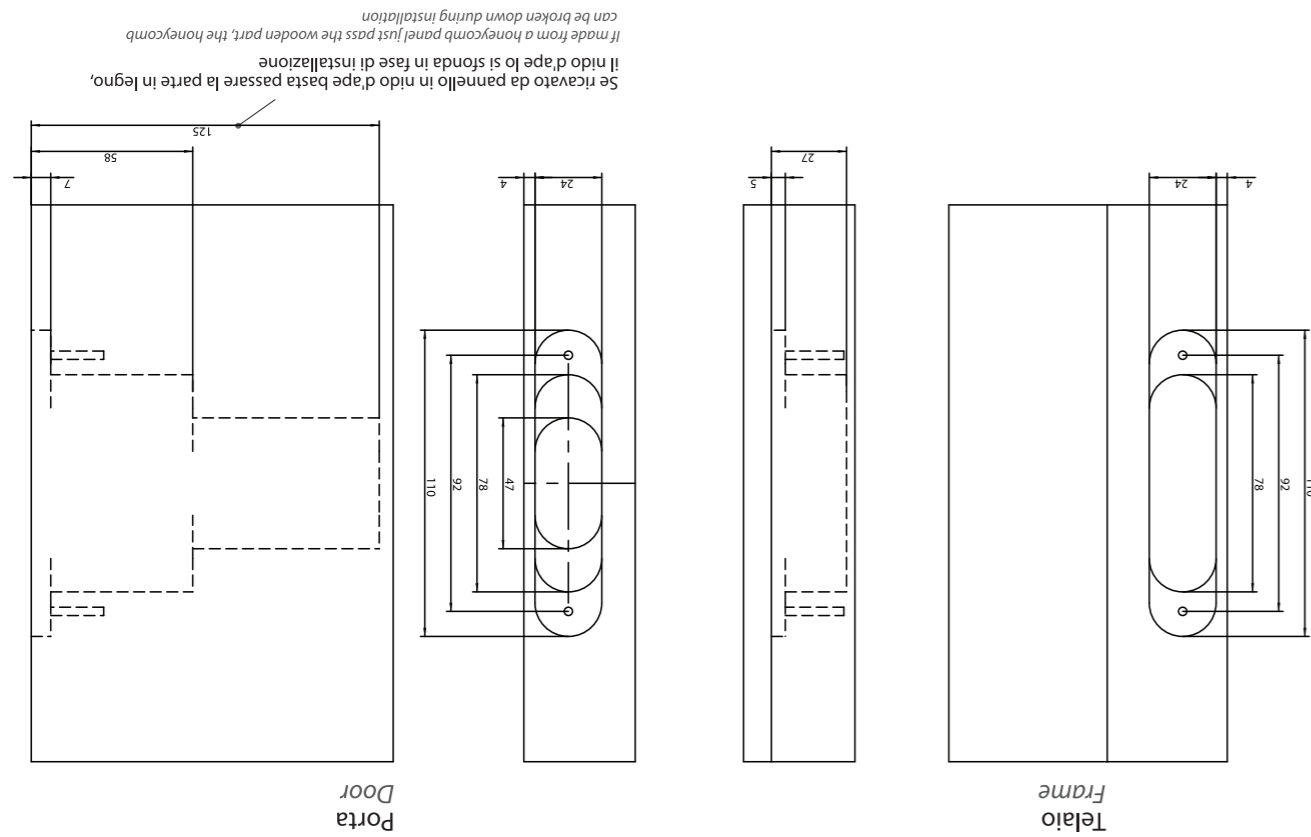

Se ricavato da pannello in nido d'ape basta passare la parte in legno.
Il nido d'ape si sonda in fase di installazione.
If made from a honeycomb panel just pass the wooden part, the honeycomb
can be broken down during installation.


Porta
Door

Telaio
Frame

Anselmi

MEMBER OF SIMONSWERK

DIT_SP_022 Rev.05 26/01/2018

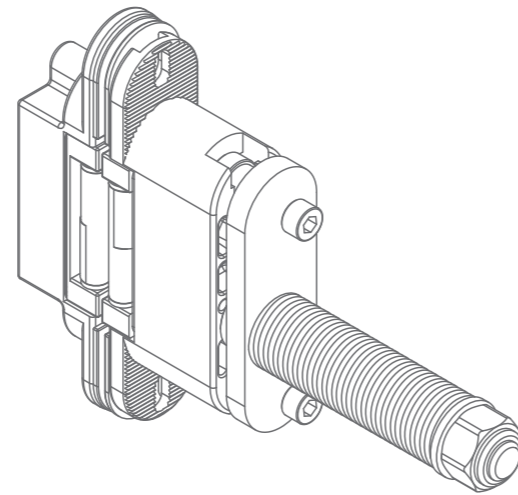

Cerniera Autochiudente Self-Closing Hinge


AN 107 3D C 40 per porte di peso compreso tra 20 e 40 Kg
for 20 to 40 Kg weight doors

AN 107 3D C 60 per porte di peso compreso tra 40 e 60 Kg
for 40 to 60 Kg weight doors


Anselmi

MEMBER OF SIMONSWERK

Via Ca' Morelli 19, 31056
Roncade (TV) ITALIA
tel. +39 0422 707 426
fax +39 0422 840 836
www.anselmisrl.it
info@anselmisrl.it

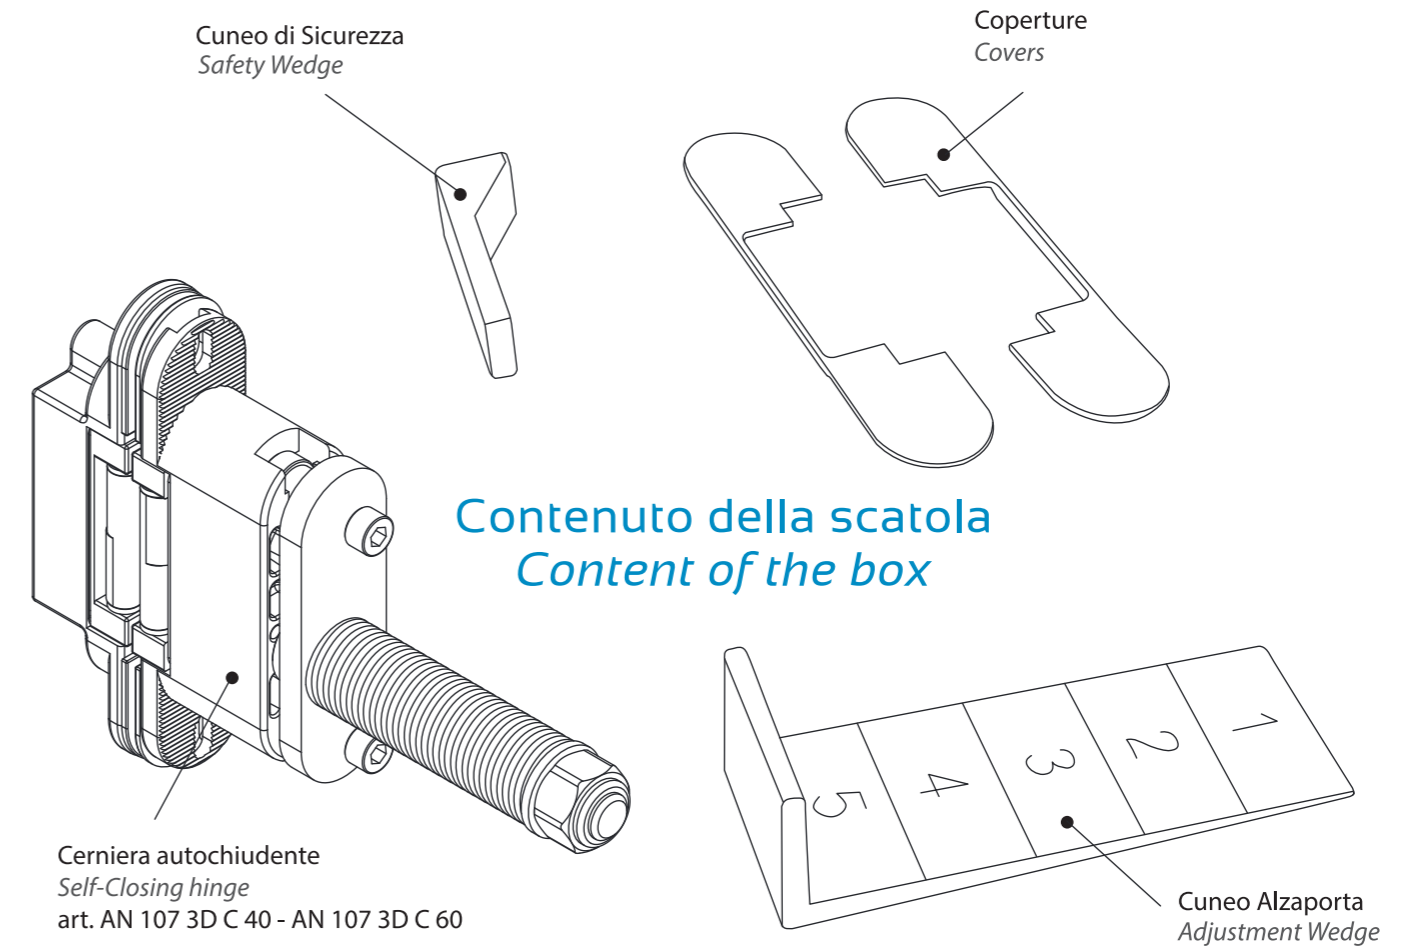

Contenuto della scatola Content of the box

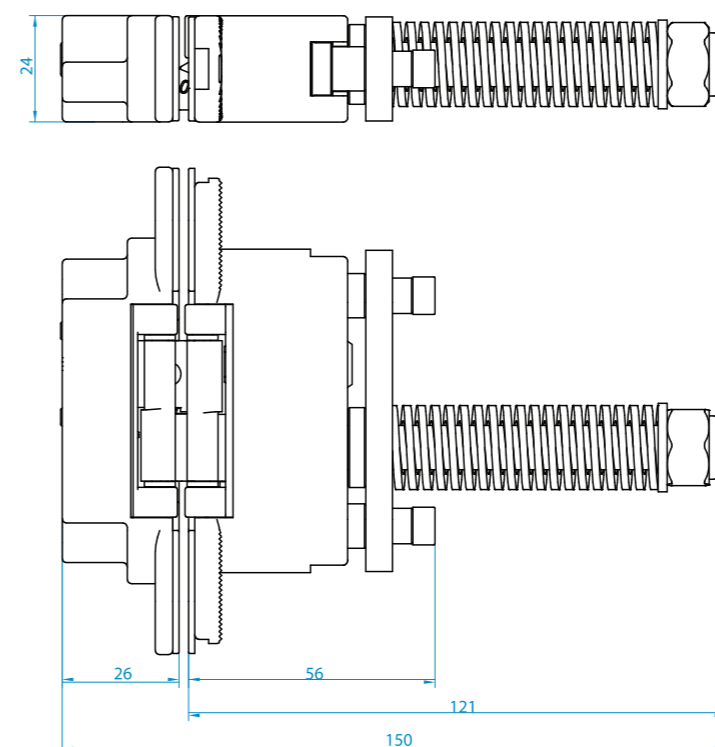

NOTE IMPORTANTI

Sistema testato su porte interne di dimensione 2100 x 900 mm.
Rispettare il peso massimo dell'anta indicato per il sistema selezionato.
Installare la cerniera autochiudente al centro dell'anta ed esclusivamente in abbinata alle cerniere Anselmi indicate:

- Sistema **AN 107 3D C 40** utilizzabile in abbinata con cerniere modello **AN 140 3D, AN 160 3D, AN 180 3D.**
- Sistema **AN 107 3D C 60** utilizzabile in abbinata con cerniere modello **AN 160 3D, AN 180 3D.**

Verificare le tabelle di portata delle cerniere.
Il sistema di chiusura si disattiva aprendo l'anta oltre 120° circa.
E' suggerito l'utilizzo di serrature magnetiche.
Non installare più di una cerniera autochiudente per porta. L'installazione e la regolazione va effettuata con gli strumenti in dotazione ed esclusivamente da un professionista.
Nel caso di dubbi contattare l'azienda.

IMPORTANT NOTES

System tested on internal doors size 2100 x 900 mm.
Maximum weight of the door leaf indicated for the selected system must be respected.

- Install the self-closing hinge in the center of the door and exclusively in combination with the indicated Anselmi's hinges:
- **AN 107 3D C 40** system usable in combination with hinges model **AN 140 3D, AN 160 3D, AN 180 3D.**
 - **AN 107 3D C 60** system usable in combination with hinges model **AN 160 3D, AN 180 3D.**

Check the hinge capacity load tables.
The closing system is deactivated by opening the door more than about 120°.
Use of magnetic door locks is suggested.
Do not install more than one self-closing hinge for each door.
Installation and adjustment must be carried out with the tools supplied and exclusively by a professional technician.
In case of doubt, contact the company.

1 Inserire lo scodellino della cerniera autochiudente lato stipite nella relativa sede
 Insert self-closing hinge frame-part into its position within the frame

2 Ruotare la cerniera di circa 90°
 Turn the door-part approximately 90°

3 Mantenere aperto la cerniera, inserire il Cuneo di Sicurezza, dopodiché con molta attenzione possiamo accompagnare la cerniera nella posizione naturale
 Keep the door-part open, insert the Safety Wedge, then carefully release the door-part gently to the natural position

4 Con le Viti di fissaggio avvitare lo scodellino nello stipite
 By the fixing screws fasten the hinge frame-part to the frame

5 Inserire la porta sulla cerniera autochiudente, assieme alle cerniere in alto e in basso, aiutandosi con il Cuneo Alzaporta in dotazione
 Insert the door in the hinge door-part, also in upper and lower ones; use the supplied Adjustment Wedge as an help

6 Ruotare la porta di ulteriori 10° ed estrarre il Cuneo di Sicurezza
 Turn the door 10 degrees more and take away the Safety Wedge

7 Mantenendo la massima apertura fissare la cerniera autochiudente alla porta con le Viti di fissaggio
 Keeping the door at the maximum opening position fasten the hinge door part to the door by the fixing screws

8 **REGOLAZIONE DELLA FORZA DI CHIUSURA:** La regolazione va effettuata a sistema installato in funzione delle necessità. Il sistema viene fornito con la molla già parzialmente caricata come da impostazioni di fabbrica:
 - AN 107 3D C40: per porte da MIN. 20 kg
 - AN 107 3D C60: per porte da MIN. 40 kg
 Per aumentare la forza di chiusura del sistema agire ruotando di 1/2 giro in senso anti-orario ed in maniera alternata le 2 viti di regolazione. **REGOLAZIONE MASSIMA:** 4 giri totali per vite.

CLOSING FORCE ADJUSTMENT: The adjustment must be made on installed system, according to the needs. The system is supplied with the spring already partially loaded as per factory settings:
 - AN 107 3D C40: for MIN 20 kg doors
 - AN 107 3D C60: for MIN 40 kg doors
 To increase the closing force of the system, act by rotating 1/2 turn, counter-clockwise and alternately, the 2 adjusting screws. **MAXIMUM ADJUSTMENT:** 4 complete rotations per screw.

OPZIONE 2
 OPTION 2

ATTENZIONE: l'installazione e la disinstallazione della cerniera autochiudente deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato e seguendo scrupolosamente le istruzioni allegate.
ATTENTION: assembly and disassembly of self-closing hinge must only be carried out by qualified personnel and in strict accordance with the given instructions.

1 Aprire la porta di circa 90° ed estrarre la copertura della cerniera autochiudente
 Open the door approximately 90° and pull out the hinge's cover

2 Inserire il cuneo di sicurezza nella cerniera autochiudente dopodiché, con molta attenzione, accompagnare la porta fino a che si ferma nel cuneo di sicurezza
 Insert the Safety Wedge in the hinge then, very carefully, drive the door until it stops in the Safety Wedge

3 Inserire sotto la porta il Cuneo Alza-porta in dotazione
 Insert the supplied Adjustment Wedge underneath the door

4 Svitare nell'ordine le viti che fissano:
 1-la cerniera autochiudente alla porta;
 2-la cerniera in basso alla porta;
 3-la cerniera in alto alla porta
 Unscrew, following the order, the screws that secure:
 1-self-closing hinge to the door;
 2-the bottom hinge to the door
 3-the top hinge to the door

5 Togliere la porta
 Take the door off

6 Svitare le viti che fissano la cerniera autochiudente allo stipite
 Unscrew the screws that secure the self-closing hinge to the frame

7 Mantenendo aperta la cerniera autochiudente di circa 90° estrarre il Cuneo di Sicurezza
 Keeping the self-closing hinge open by about 90° pull out the Safety Wedge

8 Accompagnare con molta attenzione la cerniera autochiudente in posizione naturale fino alla chiusura
 Carefully follow the self-closing hinge closure in the natural position until closing

9 Estrarre la cerniera autochiudente dalla relativa sede
 Pull out the self-closing hinge from its position

OPZIONE 2
 OPTION 2